

皆さんの家庭にお貸ししている防災行政無線戸別受信機は、町からのお知らせや災害の発生など防災上の情報を得る大切なものです。いざというときに故障していたのでは、町からの防災情報が伝わりません。受信状況をご確認いただき、受信できない場合は役場へご連絡ください。

また、停電のときなども作動するよう乾電池を入れてください。ただし、乾電池を交換せず、長期間受信機に入れたままにしていると、液漏れを起こし受信機の故障につながり、受信できなくなります。

受信機の赤いランプが点滅している場合は、乾電池交換の合図です。乾電池は自己放電し消耗しますので、一年に一回は新しい乾電池に取り替えるをお願いします。


皆さんの家庭にお貸ししている防災行政無線戸別受信機は、町からのお知らせや災害の発生など防災上の情報を得る大切なものです。いざというときに故障していたのでは、町からの防災情報が伝わりません。受信状況をご確認いただき、受信できない場合は役場へご連絡ください。

また、停電のときなども作動するよう乾電池を入れてください。ただし、乾電池を交換せず、長期間受信機に入れたままにしていると、液漏れを起こし受信機の故障につながり、受信できなくなります。

点検! 防災無線


防災無線の受信機は
故障していませんか?

◆問い合わせ先	
役場総務課	
大山支所総合窓口課	0858-5201
中山支所総合窓口課	0858-54201
役場総務課	0858-54201

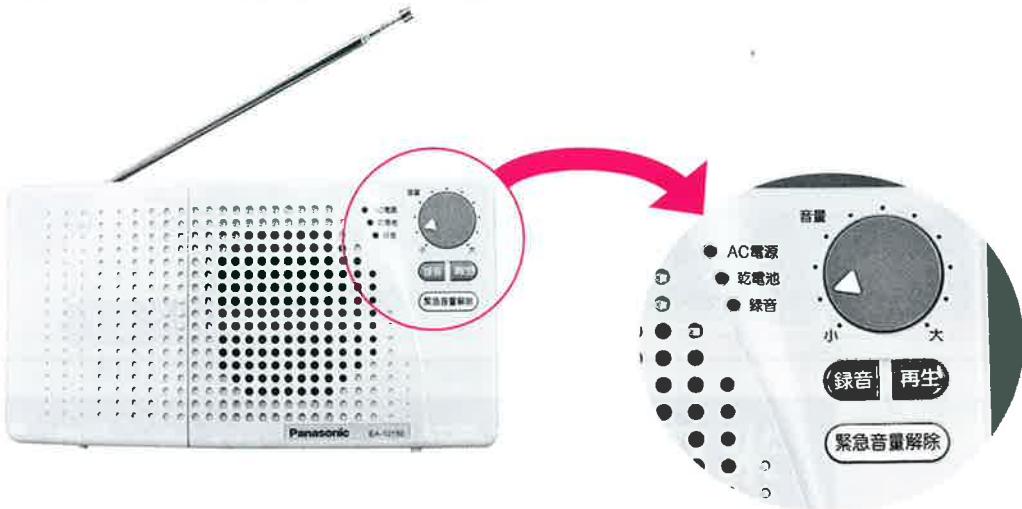

乾電池の交換のしかた

外しかた

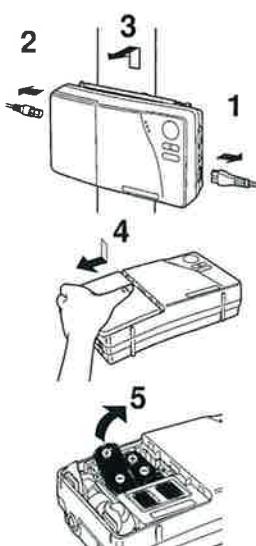

入れかた

